


Shotlock 2-224T Handleiding Installatie (versie 20.22)

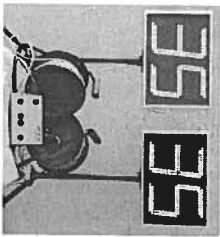


Het Shotlock systeem bestaat uit de volgende onderdelen:

- 1 x Transportkoffer (optioneel)
- 2 x Statief (optioneel)
- 1 x Kabelhaspel met 60 meter verbindingkabel (display naar display)
- 2 x Dubbele 24cm displays (display 1 met netsnoer 230V)
- 1 x Draadloos bedieningsterminal

Shotlock systeem installeren:

1. Plaats de twee displays op de gewenste locatie (op statieven of muurbevestiging)
2. Rol de benodigde kabel lengte van de kabelhaspels af, zo dat de kabels lang genoeg zijn voor een verbinding van display 1 naar display 2.
Belangrijk: De kabels van de kabelhaspels mogen nooit op- of en afgerold worden, als de stekkers op de displays aangesloten zijn!
3. Plaats de netstekker van display 1 in een stopcontact (220/230V)
4. Hou de bedieningsterminal gereed, om het systeem te kunnen gebruiken.
5. Controleer, of alle kabels veilig zijn en geen gevaar vormen voor lopend publiek/spelers e.d.

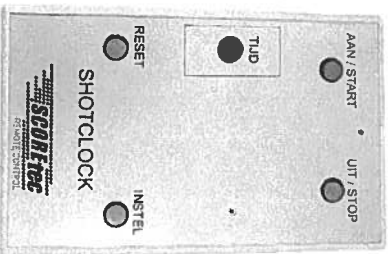

Shotlock 2-224T (Wedstrijd-) Handleiding

Shotlock inschakelen:

Hoofdschakelaar

SCHAKEL DE SPANNING VAN DE DISPLAYS IN, door de AANUIT schakelaar op de achterzijde van display 1 AAN te zetten. Zodra ingeschakeld, zal de "STANDBY-LED" op display 1 branden.

Schakelaar "AANSTART":

SCHAKEL BEIDE DISPLAYS IN, door de knop AANSTART ca. 3 seconden ingedrukt te houden.
CONTROLEER OF BEIDE DISPLAYS NAAR BEHOREN FUNCTIONEREN

Start op-tellen:

Knop "AANSTART":

Start de tijd door kort op AANSTART te drukken.
De tijd begint te lopen.

Tijd stilzetten (pauze):

Knop "UITSTOP":

De tijd kan worden stilgezet door kort op UITSTOP te drukken.
De tijdmeting kan weer worden hervat door opnieuw kort op AANSTART te drukken.

RESET:

Knop "RESET":

Met RESET worden beide displays weer op de ingestelde wedstrijd tijd gezet
Start de tijd door kort op START te drukken.

SNELLE RESET MET HERSTART:

Knop "TJD":

Druk kort op de knop TJD en beide displays tellen onmiddellijk opnieuw vanaf de ingestelde wedstrijd tijd te tellen.

Shotlock uitschakelen:

Schakelaar "UITSTOP":

SCHAKEL BEIDE DISPLAYS UIT, door de knop UITSTOP ca. 3 seconden ingedrukt te houden.

Hoofdschakelaar

SCHAKEL DE SPANNING VAN DE DISPLAYS UIT, door de AANUIT schakelaar op de achterzijde UIT te zetten. Zodra uitgeschakeld, zal de "STANDBY-LED" op display 1 uitgaan.

LET OP: Schakelaar "INSTEL"

Voor het evt. moeten wijzigen van de beginnende tijd, op- of aftellen, elaxontijd neem telefonisch contact met ons op!
De hoofdschakelaar is niet bij alle systemen aanwezig, afhankelijk van type en uitvoering

LET OP: Hoofdschakelaar

